



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59



MODELO **EMPTYME**



MODELO **OstoBaño**

Nuestros baños cuentan con el apoyo y el visto bueno de la FAPOE (Federación de Asociaciones de Ostomizados de España) en cuanto cumplen perfectamente con la **NORMATIVA** indicada.

En las CORTES GENERALES, DIARIO DE SESIONES, **SENADO**, XIV LEGISLATURA, día 13 de octubre de 2021 **se aprobó por unanimidad** la moción en relación a los BAÑOS ADAPTADOS A OSTOMIZADOS (Expediente 661/000747, a partir de la página 22).


www.lhc1.net – info@lhc1.net
www.ostobano.com – ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

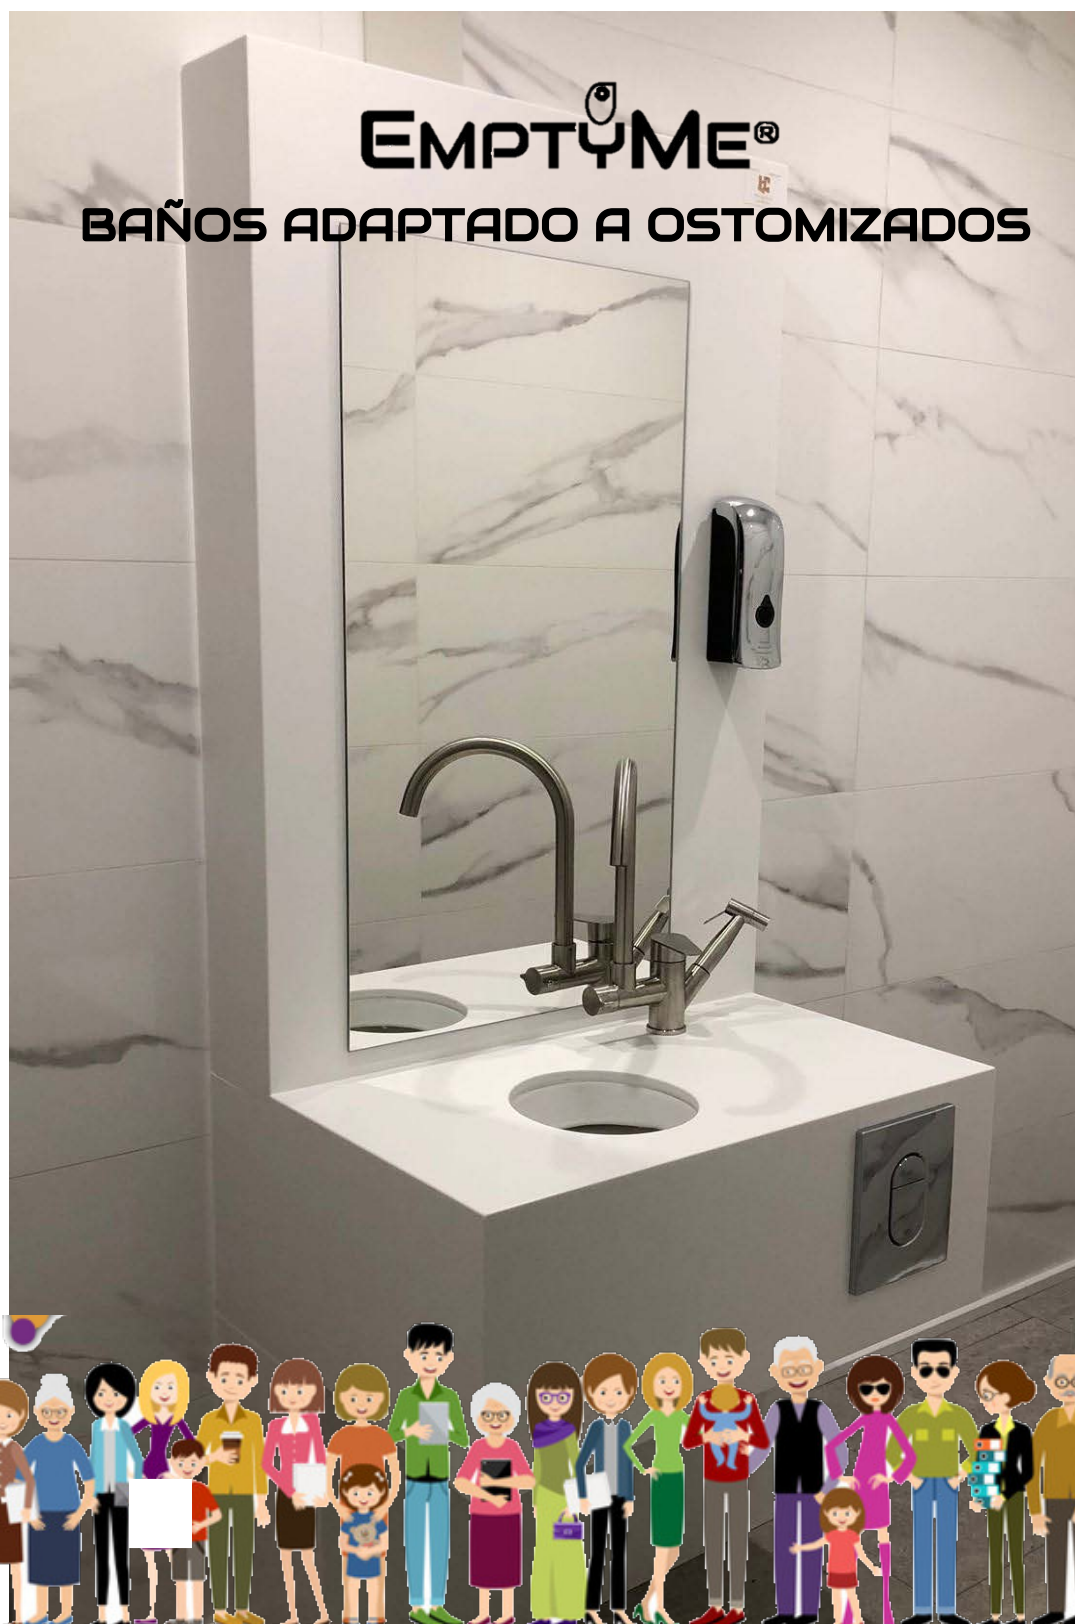




OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

MODELO EmptyMe INODORO GRANDE

° Inodoro **grande** de dimensiones totales gabinete:
725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo

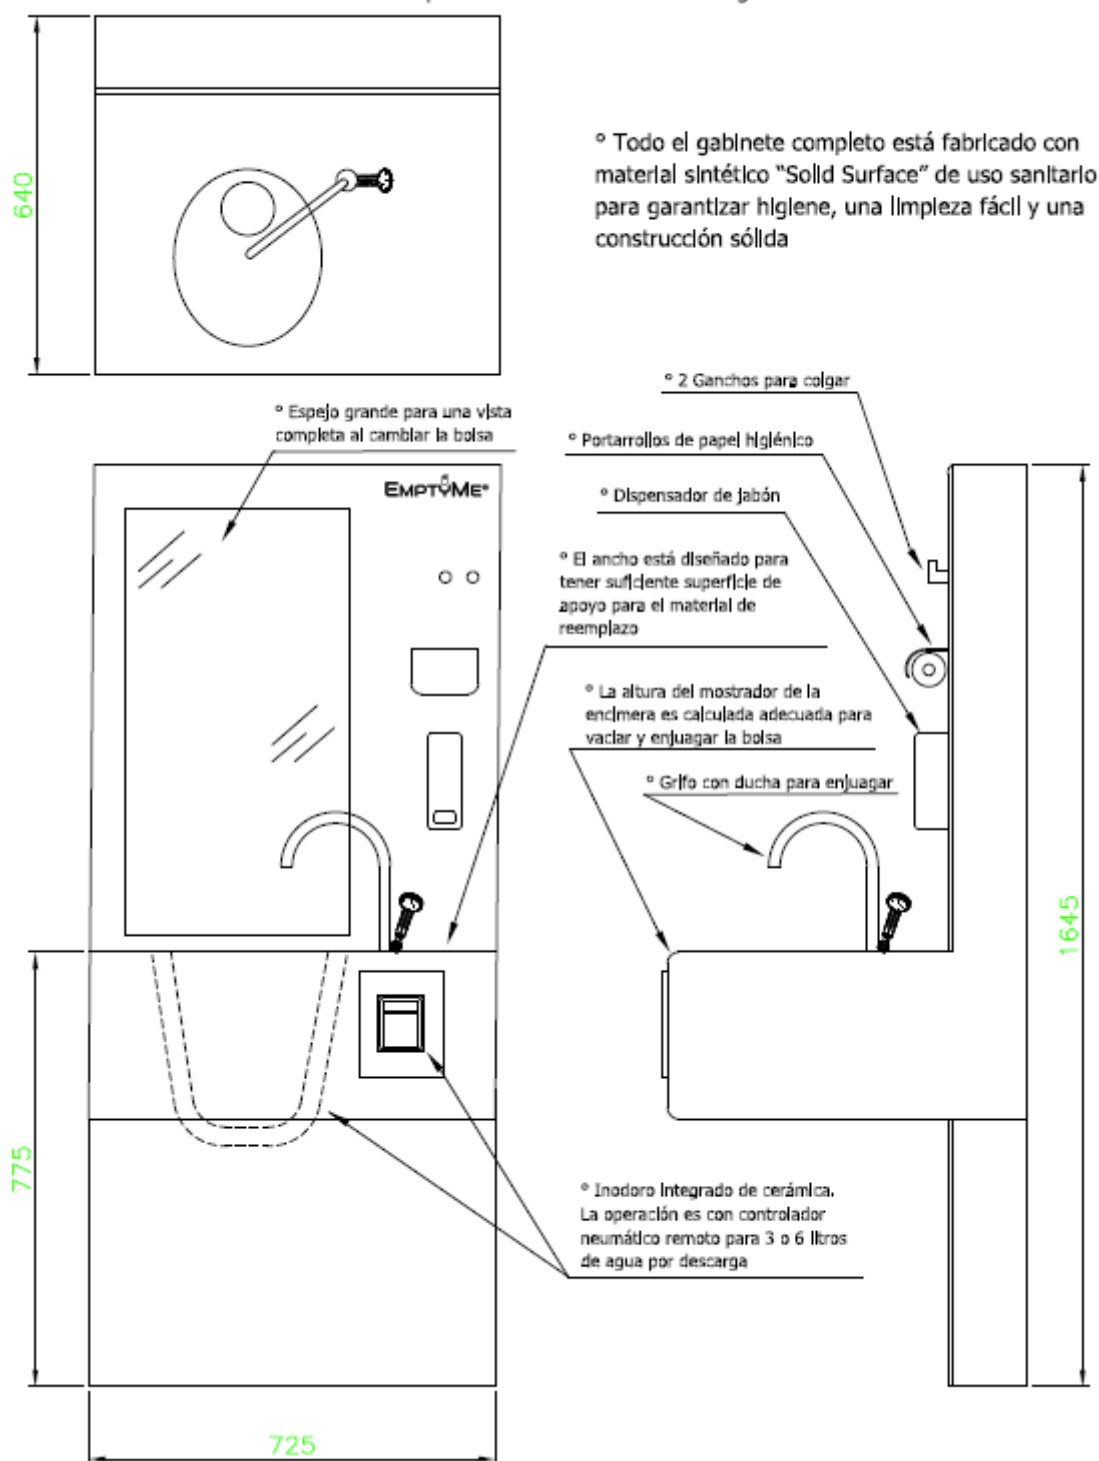




OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados


www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

MODELO EmptyMe INODORO PEQUEÑO

° Inodoro **pequeño** de dimensiones totales gabinete:
725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo

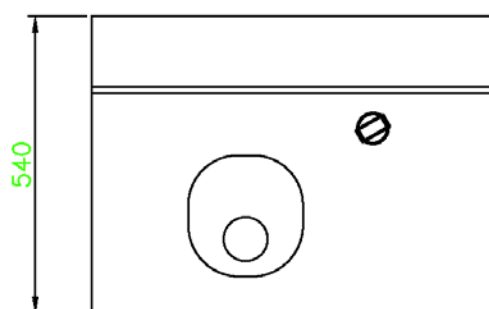

° Todo el gabinete completo está fabricado con material sintético "Solid Surface" de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida

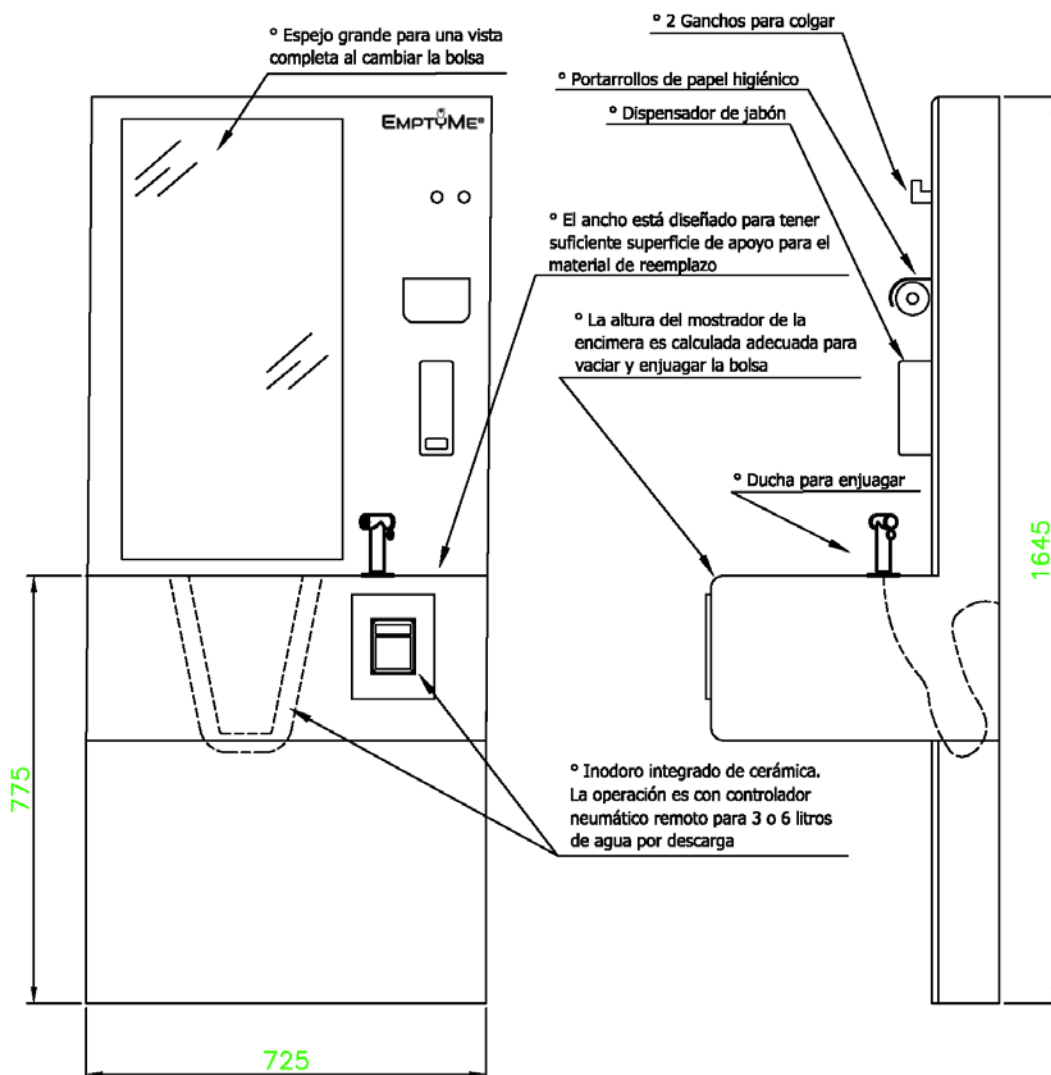



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS

- **Gabinete en "Solid Surface"**

Todo el gabinete completo está fabricado con material sintético "Solid Surface" de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida (NO en tablero compacto tipo "formica" u otro material no adecuado).

- **Inodoro en cerámica / Vaciador con sifón**

Para evitar el retorno de olores tras tirar de la cisterna (vaciador de la bolsa).

Está colocado a **775 mm** del suelo.

La altura del inodoro está calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.

- **Cisterna ocultada dentro del gabinete**

El bastidor con la cisterna empotrada está externo a la pared, ocultado dentro del gabinete.

NO se necesitan obras de albañilería.

Solo se necesitan las conexiones de toma de agua y el drenaje, que son estándar.

- **Encimera**

Encastrando al inodoro, para colocar los productos necesarios para el cambio del dispositivo.

Está al mismo nivel que el inodoro y así evitar caída de los productos al pavimento.

Con un ancho de **725 mm** diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.

- **Pulsador neumático remoto**

La operación de descarga de agua de la cisterna empotrada se activa por medio de un pulsador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga.

Está colocado en la parte frontal de la encimera porque sea fácil de alcanzar.

- **Grifería/Enjuagador de bolsa con cable extensor**

El importante de nuestro modelo es que se puede utilizar con una sola mano, ya que en el momento de utilizarlo, la otra sujeta la bolsa.

No hay problema incluso si solo fuera posible conectarse a agua fría: en algunos casos, si el agua está demasiado caliente, se puede dañar el estoma.

El diámetro de la ducha es inferior a los 35 mm (medida de ancho boca bolsa de ileostomía).

- **Espejo grande**

Situado frente al usuario a ras del inodoro para una vista completa al cambiar la bolsa.

Éste no tiene el pulsador de descarga de la cisterna en el medio, ni ningún accesorio, que dificulte la visualización del estoma.

- **Portarrollos papel higiénico**

Puede ser situado al lateral, a una altura cómoda.

- **Dispensador jabón**

Puede ser colocado de lado a una altura cómoda.

- **2 ganchos para colgar**

Cercanos al inodoro o zona de cambio, práctico como colgador de enseres/prendas.

- **Colocación**

El gabinete conteniendo el inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared, y se puede fácilmente colocar en un espacio abierto. Las **dimensiones** muy compactas del kit aseo son:

- | |
|--|
| - 725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO INODORO GRANDE) |
| - 725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO INODORO PEQUEÑO) |



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

EMPTYME® BAÑOS ADAPTADO A OSTOMIZADOS

SUMINISTRO MATERIALES BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS

- El gabinete completo está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida.
- El ancho está diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo.
- La altura del mostrador de la encimera es calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa.
- Hay un inodoro integrado de cerámica y la operación es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga.
- El controlador se coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso.

El kit incluye:

- Cisterna empotrada
- Bastidor para la cisterna empotrada
- Pulsador remoto para cisterna empotrada
- Prolongadores para pulsador de cisterna
- Taza de inodoro suspendido
- Mueble realizado en material sintético (según esquema facilitado) - desmontado
- Grifo con ducha extraíble / Enjuagador en modelo EmptyMe pequeño
- Espejo
- Piezas especiales de montaje
- Dos ganchos
- Dispensador de jabón
- Portarrollos de papel higiénico

GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto.

El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado.

La instalación y el montaje están excluidos.

DESCRIPTION	CANTIDAD	PRECIO X CANTIDAD	TOTAL
EMPTYME® BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS MODELO INODORO <u>PEQUEÑO</u>	1	€ 1.797,00	€ 1.797,00
EMPTYME® BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS MODELO INODORO <u>GRANDE</u>	1	€ 1.973,00	€ 1.973,00



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net

info@lhc1.net

www.ostobano.com

ostobano@gmail.com

Teléfono 644 66 29 59





OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59



MODELO **OstoBaño**



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

¿Por qué elegir el aseo de OstoBaño?

El aseo de OstoBaño, es la mejor opción porque:

- El aseo de OstoBaño está fabricado con **material sintético, sólido y resistente apto para el uso sanitario** y para garantizar tanto la higiene como el poder limpiarlo con facilidad.
- El aseo de OstoBaño es **lo que los ostomizados necesitan**. Está diseñado bajo sus directrices y consejos. En OstoBaño les hemos escuchado para atender todas sus necesidades con éxito. Especialmente hemos puesto atención en **minimizar la distancia** entre el inodoro y el borde de la encimera de manera que la bolsa pegada a el estoma pueda ser vaciada sin dificultad.
- Para montar e instalar el aseo de OstoBaño **no hay que hacer obras**: tan solo hace falta conectarlo a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales.
- El kit incluye un **manual de instrucciones completo y detallado** con fotos y dibujos. El montaje e la instalación no suponen dificultades, tanto si son realizados por empresas externas de fontanería como si son de propios servicios de mantenimiento interno. En cualquier caso nosotros siempre estaremos a su disposición para ayudar, asistir y asesorar al fontanero y para contestar a cualquier duda que le pudiera surgir.

Los aseos de OstoBaño solucionan todos los problemas a los que los ostomizados se enfrentan cada día por no disponer de baños adaptados en casi ningún lugar. Con los aseos de OstoBaño los ostomizados pueden normalizar sus vidas en los lugares en los que se encuentran.





OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

Características técnicas y de diseño



- **ALTURA:** El servicio de OstoBaño está situado a **775 mm del suelo**, con lo que para vaciar la bolsa no hay que agacharse ni arrodillarse. **Está diseñado para usarse en una postura saludable y evitar lesiones de espalda o de rodillas.**
- **INODORO:** el váter del servicio de OstoBaño, es de cerámica y lo suficientemente **grande y profundo para no mancharse mientras se vacía la bolsa**, su profundidad y tamaño evitan las salpicaduras. Además, está encastrado en una encimera con formas redondeadas de gran elegancia.
- **CISTERNA:** el aseo de OstoBaño tiene la **cisterna oculta dentro del propio mueble del baño**, de esta forma **no hay que hacer obras de albañilería** para su instalación. Tan solo será necesario contar con conexiones de toma de agua y salida de aguas residuales, que son estándar. La cisterna se acciona mediante el pulsador neumático colocado en el frontal del mueble. Permite dos tipos de descarga: de 3 y 6 litros de agua.
- **ENJUAGADOR:** el aseo de OstoBaño cuenta con un **enjuagador de bolsa** (ducha de mano de pequeño calibre conectada a un cable de ducha) que se acciona con el pulgar de la mano para **poder enjuagar la bolsa tras el vaciado**, mientras con la otra mano se sujeta la bolsa. El diámetro del enjuagador es inferior al de la salida de heces de las bolsas de ileostomía (35mm). Cuando el enjuagador no se está usando el cable de ducha al que va conectado queda oculto en el interior del mueble del baño. **El enjuagador de bolsa es imprescindible para dejarla limpia tras el vaciado.**
- **ENCIMERA:** de forma curva sin esquinas de 90º, para evitar accidentes como clavarse una esquina en el estoma. La encimera tiene una superficie lo suficientemente **amplia que permite posar todos los productos de aseo y recambio** tales como: bolsa de ostomía, gasas, pasta periestomal, tijeras, polvos secantes y otros productos. **Está al mismo nivel que el inodoro, encastrándolo, para evitar caídas de productos.**






OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

- **ESPEJO:** El espejo grande en el que poder verse el estoma está colocado a ras de la encimera. Es grande e imprescindible para verse el abdomen y facilitar el cambio de bolsa, sobre todo, cuando es de una sola pieza. Además, no tiene ningún elemento en medio que dificulte verse bien, como un pulsador de cisterna.
- **APLIQUES:** el aseo de OstoBaño también incluye apliques como jabonera y portarrollos de papel higiénico, necesario para secar la boca de salida de la bolsa tras enjuagarla, así como dos colgadores de bolso/ropa.
- **MATERIAL:** el material con el que está fabricado el mueble del aseo de OstoBaño es "Solid Surface", un material sintético, sólido y de uso sanitario para garantizar una higiene adecuada y una limpieza fácil. Con este material además se garantiza que la construcción es resistente, cosas que no ocurre con materiales como la formica y otros materiales no adecuados. El color del mueble es el blanco.

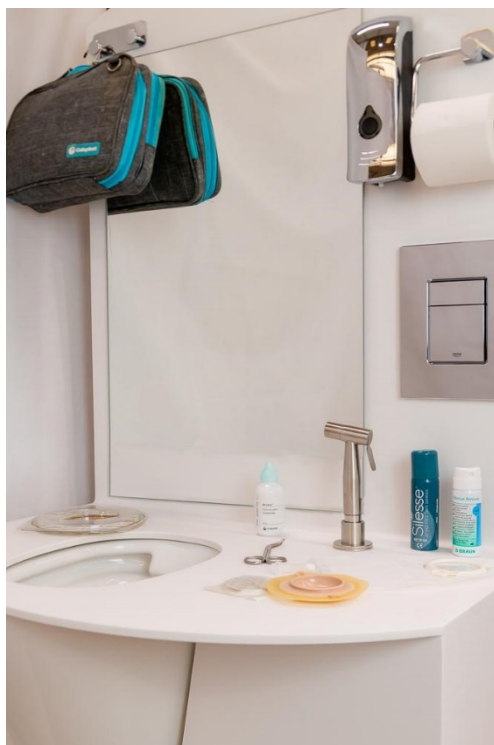




OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

- **MEDIDAS:** 725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1625 mm de altura total, el inodoro y la encimera están colocados a 775 mm del suelo.

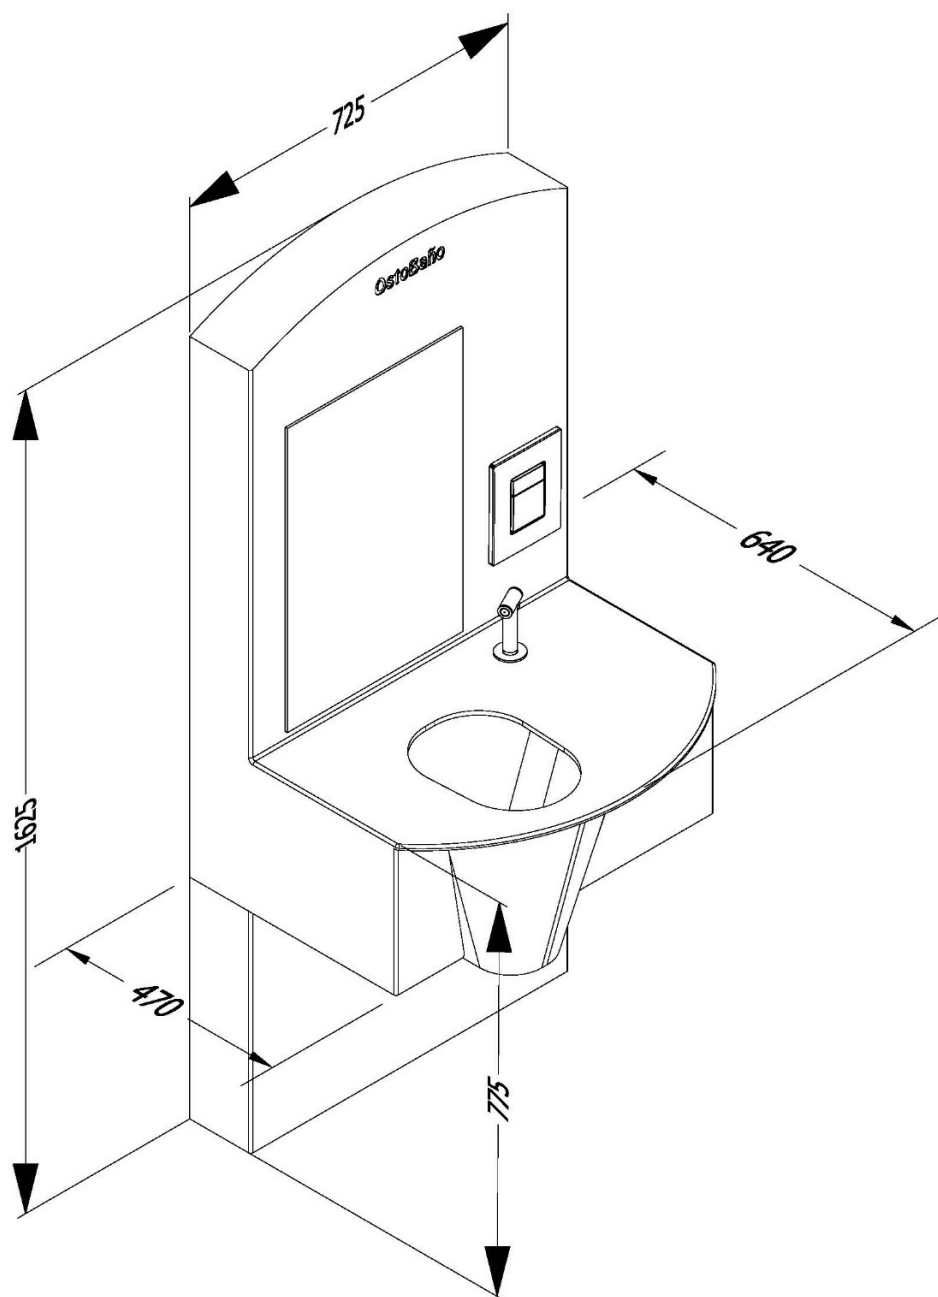



OstoBaño®

Baños Adaptados a Ostomizados


www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59

El kit de OstoBaño incluye:

- Mueble realizado con material sintético igual al de los gráficos, fotos y planos facilitados;
- Piezas especiales de montaje;
- Enjuagador de bolsa;
- Espejo;
- Inodoro suspendido de cerámica;
- Cisterna empotrada;
- Bastidor para la cisterna empotrada;
- Pulsador remoto para cisterna empotrada;
- Portarrollos de papel higiénico;
- Dos perchas para bolso/ropa;
- Dispensador de jabón;

PRODUCTO	UNIDADES	PRECIO/UD.	TOTAL
OstoBaño, Baño para Ostomizados	1	2.197,00 €	2.197,00 €

Para cualquier duda o aclaración, no dude en contactar con nosotros.
Estaremos encantados de atenderle.

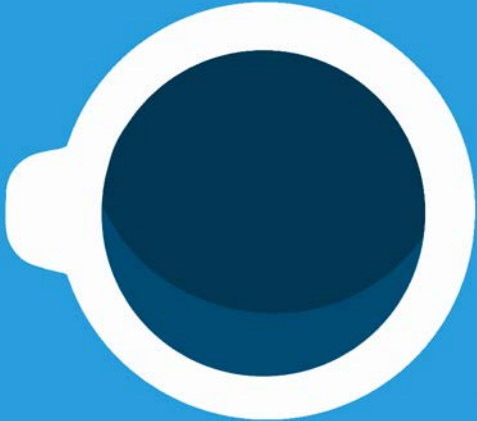

OstoBaño®
Baños Adaptados a
Ostomizados

www.lhc1.net
info@lhc1.net
www.ostobano.com
ostobano@gmail.com
Teléfono 644 66 29 59